


Klimagulve med parketgulv på gulvstrøer, skal altid udføres med en fugtspærre, der lægges direkte på betonen - som vist på figuren

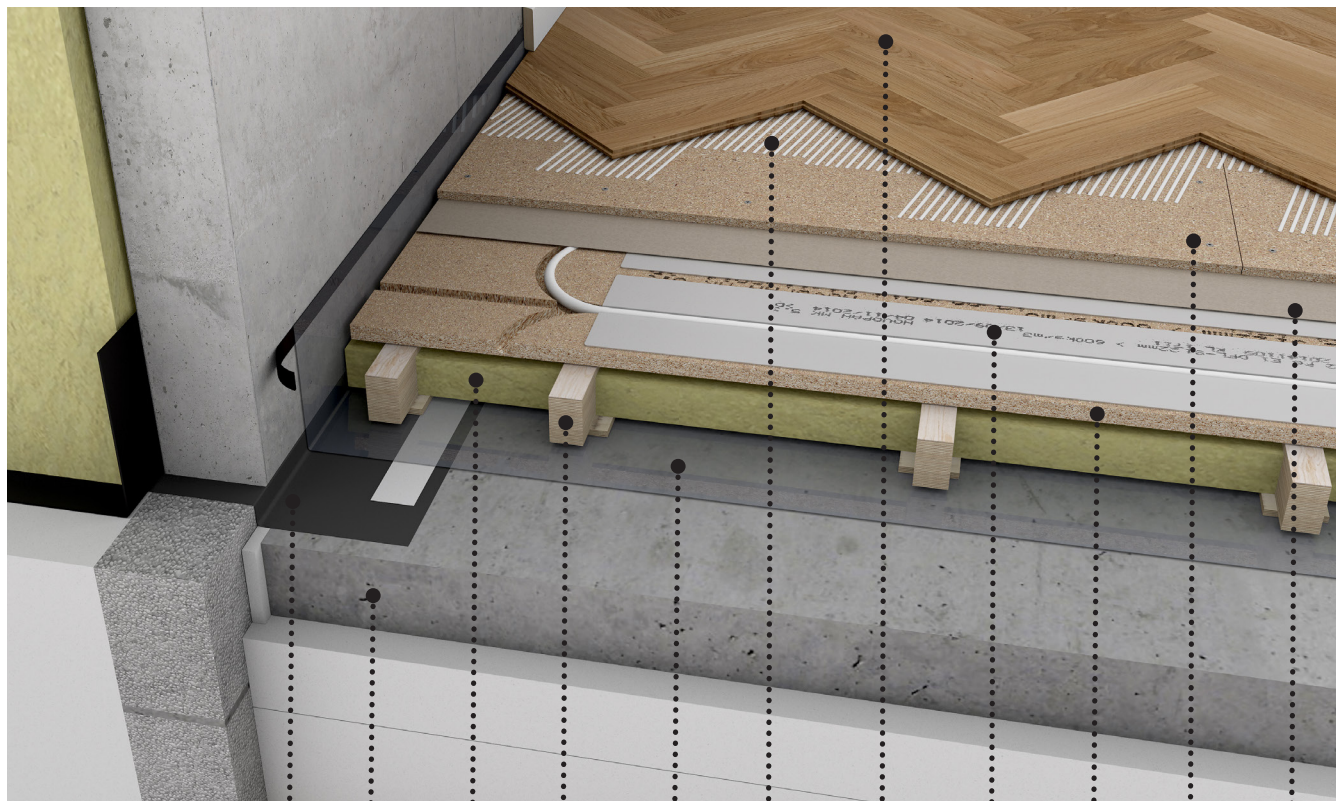

Radonspærre

Isolering

Fugtspærre
0,2 PE-folie

Parket/
sildebengulv

Novopan
Klimagulv

Gulvpap
500 g/m²

Terrændæk eller
etagedæk af beton

Gulvlim

Gulvspånplade 12 mm
skruet til Klimagulv

Gulvstrøer højst 600
mm cc (boliger)

Varmefordelings-
plade

Der anvendes en fugtspærre af 0,2 mm PE-folie eller tilsvarende. Fugtspærren lægges med mindst 100 mm overlæg, som tapes med en egnet tape anbefalet af fugtspærreproducenten.

Fugtspærren lægges med størst muligt overlæg på radonspærren og klæbes til denne, samt foldes op ad alle tilstødende vægge og klemmes bag fodlisterne.


I alm. beboelse kan Klimagulve lægges med flyvestød, når strøafstanden er højst 600 mm. Hvor der fræses vendinger for varmeslangerne, skal der altid indlægges en ekstra strø lige før vendesporene til understøtning af gulvpladen.

Som underlag for parketgulvet udlægges et 12 mm spånpladeundergulv med fer/not 4 sider, der skrues til Klimagulvet pr. 150 mm langs alle kanter og pr. 200/300 mm midt på pladen.


Mellem Klimagulv og undergulvspladen udlægges et lag gulvpap 500 g/m², for at hindre knirke- og klaprelyde.

[I øvrigt henvises til montagevejledninger for "SPAANDEX K-gulv" og "NOVOPAN Klimagulv".](#)

OBS! Brug følgende skrueafstande ved forstærkning af Novopan Klimagulve med spånplade, gulvgips eller lign. Se nedenstående figurer.

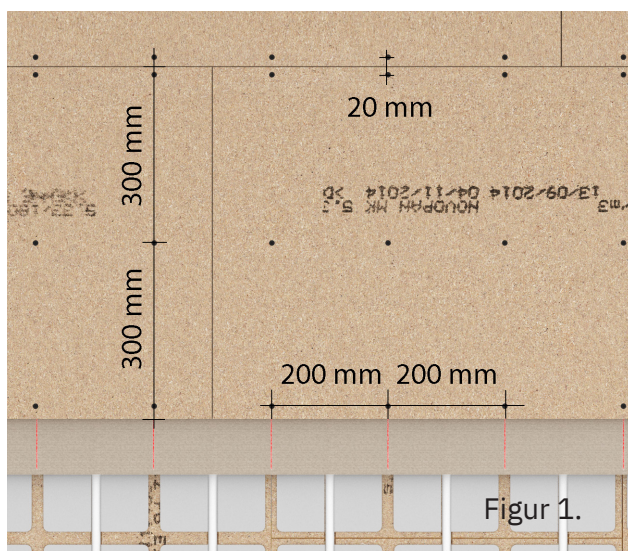

Novopan Klimagulv 22 mm forstærket med spånplade eller gulvgips. Skrueafstande skal overholdes som vist på Figur 1.

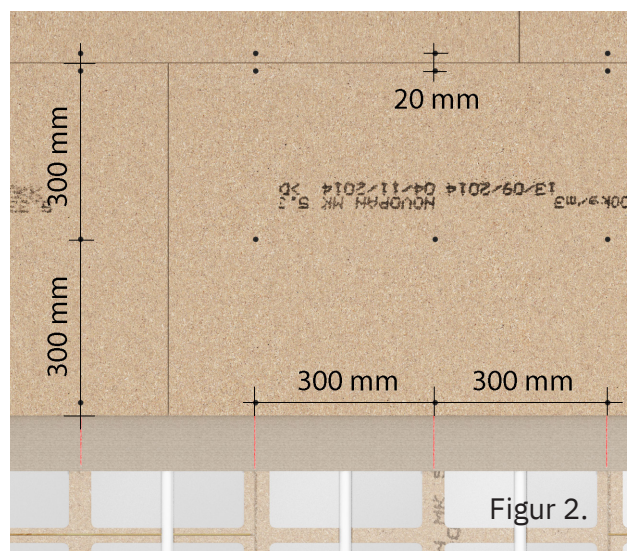

Novopan Klimagulv 25 mm forstærket med spånplade eller gulvgips. Skrueafstande skal overholdes som vist på Figur 2.