


Undergulve med parketgulv på gulvstrøer, skal altid udføres med en fugtspærre, der lægges direkte på betonen - som vist på figuren.

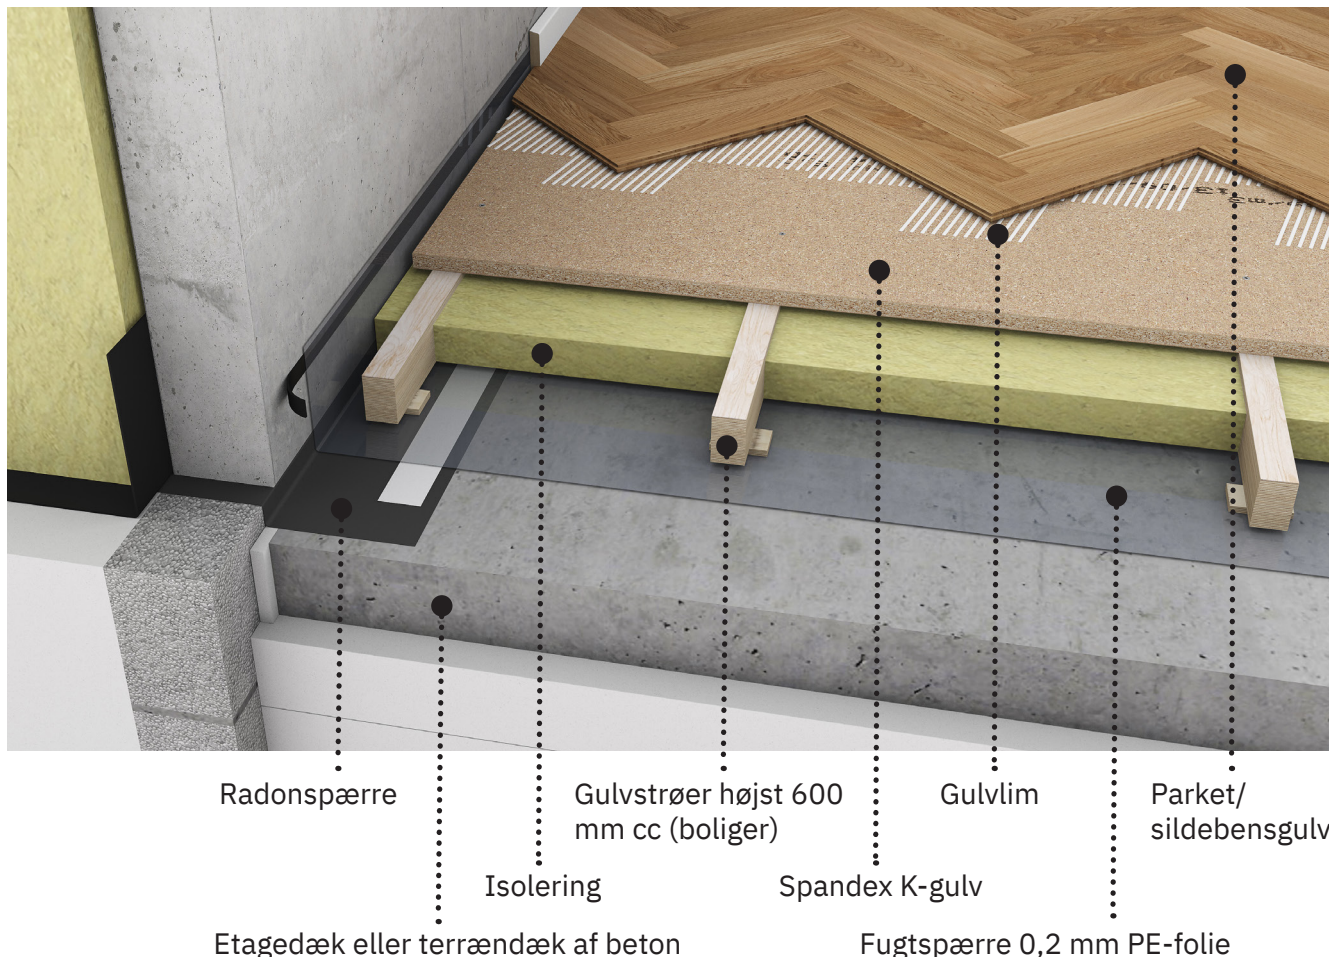

Der anvendes en fugtspærre af 0,2 mm PE-folie. Fugtspærren lægges med mindst 100 mm overlæg, som tapes med en egnet tape anbefalet af fugtspærreproducenten.

Fugtspærren lægges med størst muligt overlæg på radonspærren og klæbes til denne, samt foldes op ad alle tilstødende vægge og klemmes bag fodlisterne.

Undergulvet skal være 22 mm Novopan K-gulv, limet i alle samlinger ca. 3/4 L lim pr. 12 m² og lagt iht. gældende lægningsanvisning. I boliger kan undergulvet lægges med flyvestød, når strøafstanden er højst 600 mm. Pladerne fastgøres med 13-15 stk skruer/søm pr. m²

Parketgulvet klæbes til gulvspånpladen iht. gulvleverandørens anvisning.

[I øvrigt henvises til montagevejledning for "SPAANDEX K-gulv".](#)