


Klimagulve der lægges svømmende på et nyt terrændæk, skal altid udføres med en fugtspærre, der lægges direkte på betonen - som vist på figuren.

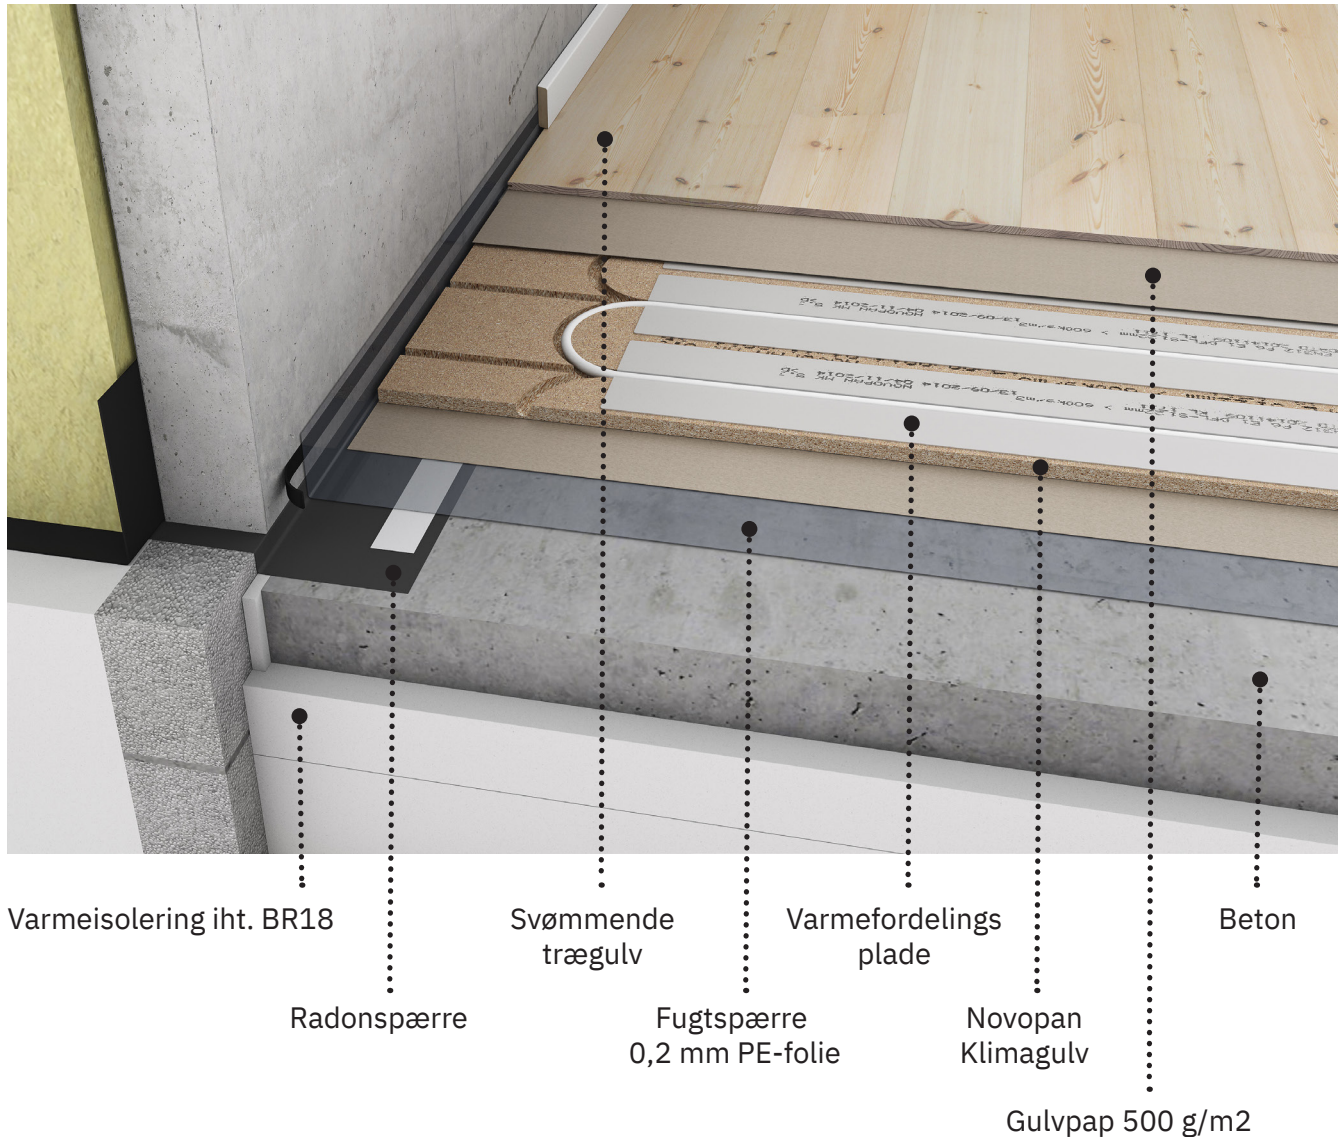

Der anvendes en fugtspærre af 0,2 mm PE-folie eller tilsvarende. Fugtspærren lægges med mindst 100 mm overlæg, og alle samlinger tapes med en tape anbefalet af fugtspærreproducenten.

Fugtspærren lægges med størst muligt overlæg på radonspærren og klæbes til denne. Fugtspærren foldes op ad alle tilstødende vægge og klemmes bag fodlisterne.


For at sikre, at fugtspærren ikke ødelægges i byggeperioden bør den lægges umiddelbart inden Klimagulvet lægges.

Mellem fugtspærre og Klimagulv udlægges et lag gulvpap 500 g/m², for at hindre knirke- og klaprellyde.


Der lægges et tilsvarende lag gulvpap mellem Klimagulv og det svømmende trægulv, se figuren

[I øvrigt henvises til montagevejledninger for "SPAANDEX K-gulv" og "NOVOPAN Klimagulv".](#)

OBS! Brug følgende skrueafstande ved forstærkning af Novopan Klimagulve med spånplade, gulvgips eller lign. Se nedenstående figurer.

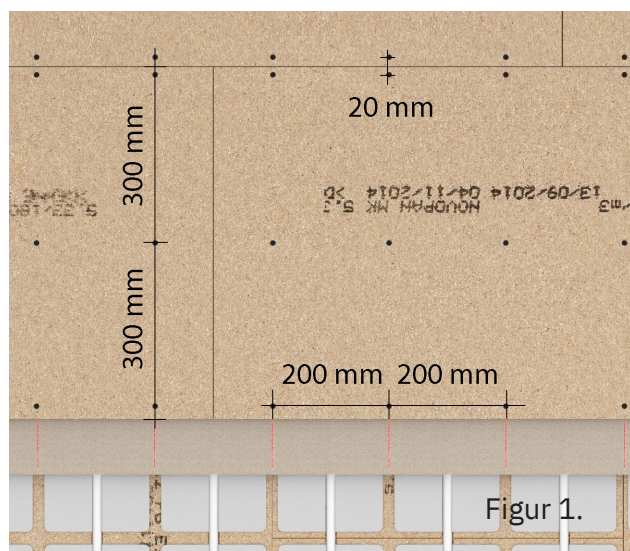

Novopan Klimagulv 22 mm forstærket med spånplade eller gulvgips. Skrueafstande skal overholdes som vist på Figur 1.

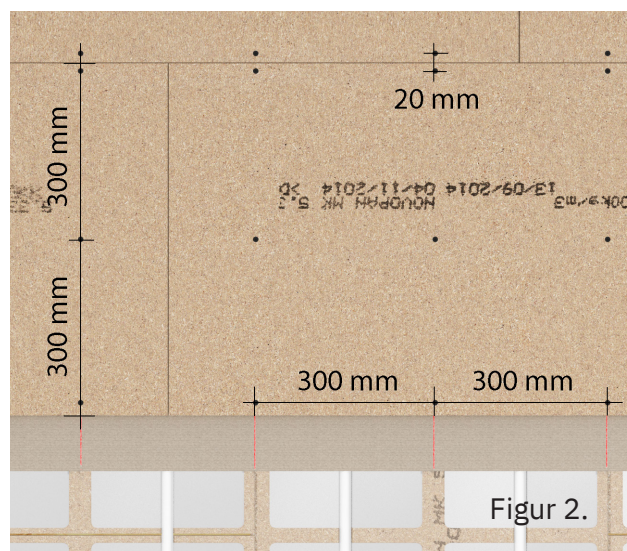

Novopan Klimagulv 25 mm forstærket med spånplade eller gulvgips. Skrueafstande skal overholdes som vist på Figur 2.