


Klimagulve, der lægges svømmende på et ældre, uisoleret eller sparsomt isoleret terrændæk, skal altid udføres med en fugtspærre, der lægges oven på tillægsisoleringen - som vist på figuren.

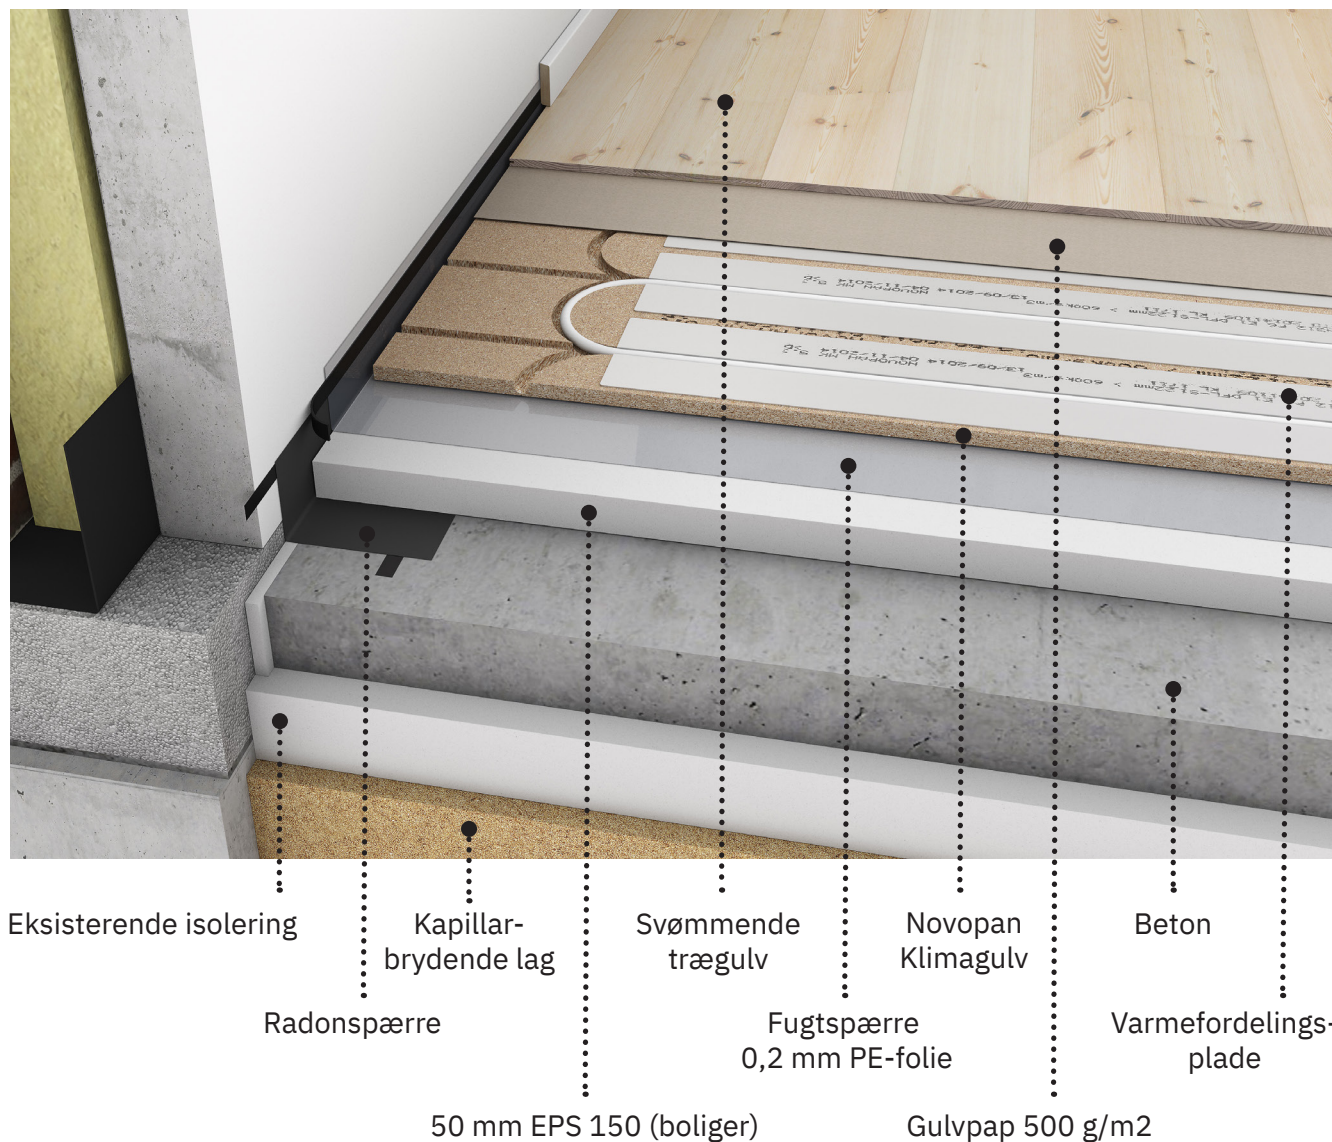



Der skal anvendes en fugtspærre af 0,2 mm PE-folie eller tilsvarende. Fugtspærren lægges med mindst 100 mm overlæg, og alle samlinger tapes med en tape anbefalet af fugtspærreproducenten.

Fugtspærren foldes op ad alle tilstødende vægge og klemmes bag fodlisterne. For at sikre, at fugtspærren ikke ødelægges i byggeperioden bør den lægges umiddelbart før Klimagulvet lægges.

Konstruktionen skal radonsikres med en radonspærre klæbet til henholdsvis betondæk og mur iht. leverandørens anvisninger.


Isoleringen skal mindst være EPS 150 for at minimere deformationer fra belastning langs kanterne, og for at forebygge langtidsdeformationer.

Helt tynde trægulve, f.eks. 6 mm klikgulve, kan lægges på Klimagulve hvis de lægges på en fastskruet trykfordelingsplade af 10 mm træfiberplade med limede svalehalesamlinger.


Husk altid et lag gulvpap 500 g/m<sup>2</sup> mellem Klimagulv og trykfordelingspladen.

[I øvrigt henvises til montagevejledninger "SPAANDEX K-gulv"](#)

OBS! Brug følgende skrueafstande ved forstærkning af Novopan Klimagulve med spånplade, gulvgips eller lign. Se nedenstående figurer.

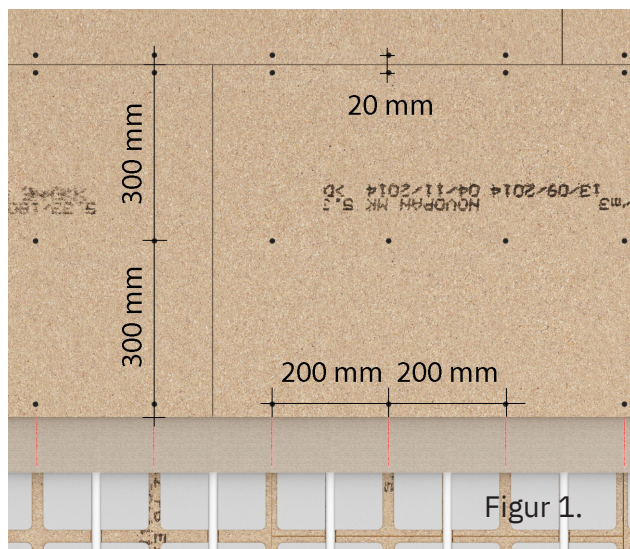

**Novopan Klimagulv 22 mm** forstærket med spånplade eller gulvgips. Skrueafstande skal overholdes som vist på Figur 1.

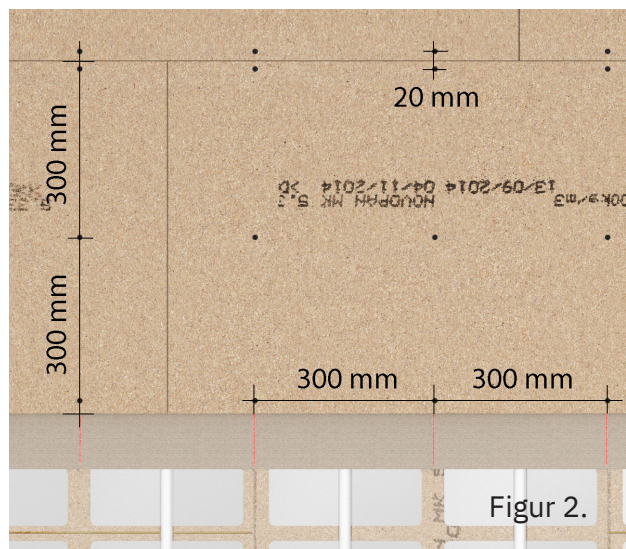

**Novopan Klimagulv 25 mm** forstærket med spånplade eller gulvgips. Skrueafstande skal overholdes som vist på Figur 2.