


Klimagulve, der lægges svømmende på nye eller ældre etagedæk, skal altid udføres med en fugtspærre, der lægges direkte på betonen - som vist på figuren.

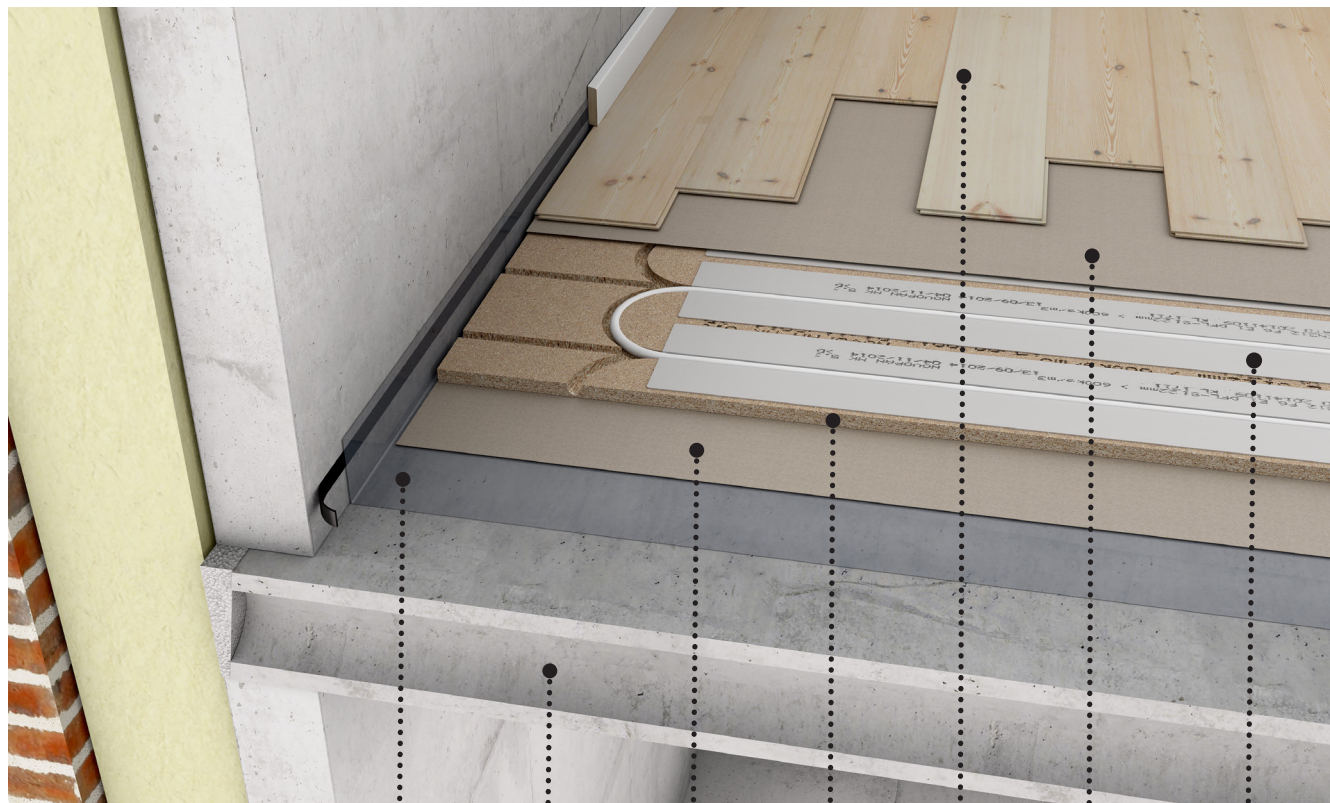

Fugtspærre  
0,2 mm PE-folie

Huldæk af  
beton

Gulvpap  
500 g/m<sup>2</sup>

Novopan  
Klimagulv

Svømmende  
trægulv

Gulvpap  
500 g/m<sup>2</sup>

Varmefordelings-  
plade

Der skal anvendes en fugtspærre på 0,2 mm PE-folie eller tilsvarende.

Fugtspærren lægges med mindst 100 mm overlæg, og alle samlinger tapes med en egnet tape anbefalet af fugtspærreproducenten.

Fugtspærren foldes op ad alle tilstødende vægge og klemmes bag fodlisterne. For at sikre, at fugtspærren ikke ødelægges i byggeperioden bør den lægges umiddelbart før Klimagulvet.


Mellem fugtspærre og Klimagulv udlægges et lag gulvpap, 500 g/m<sup>2</sup> for at hindre knirke- og klap-lyde.

Der lægges et tilsvarende lag gulvpap mellem Klimagulv og trægulv, se figuren.


Alternativ: I stedet for det viste trægulv kan konstruktionen udføres med tæppe, vinyl, linoleum o.l. Som underlag for tæpper eller banevarer anvendes en 12 eller 16 mm gulvspånplade, der skrues pr. 150 mm langs alle pladekanter og pr. 200/300 mm midt på pladen.

[I øvrigt henvises til montagevejledninger for "SPAANDEX K-gulv" og "NOVOPAN Klimagulv".](#)

OBS! Brug følgende skrueafstande ved forstærkning af Novopan Klimagulve med spånplade, gulvgips eller lign. Se nedenstående figurer.

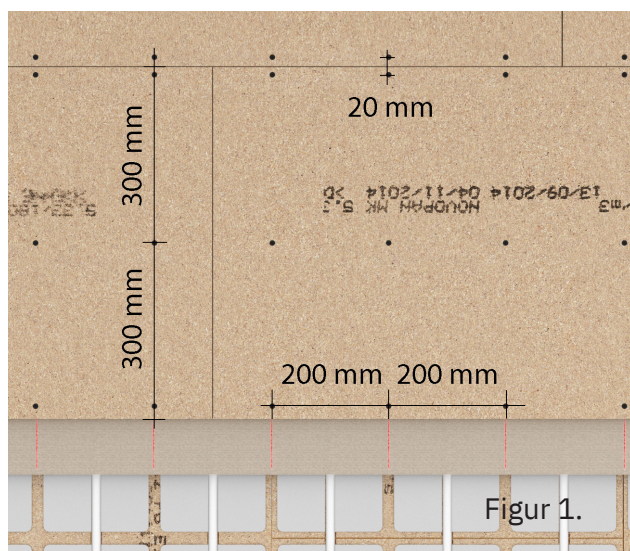

**Novopan Klimagulv 22 mm** forstærket med spånplade eller gulvgips. Skrueafstande skal overholdes som vist på Figur 1.

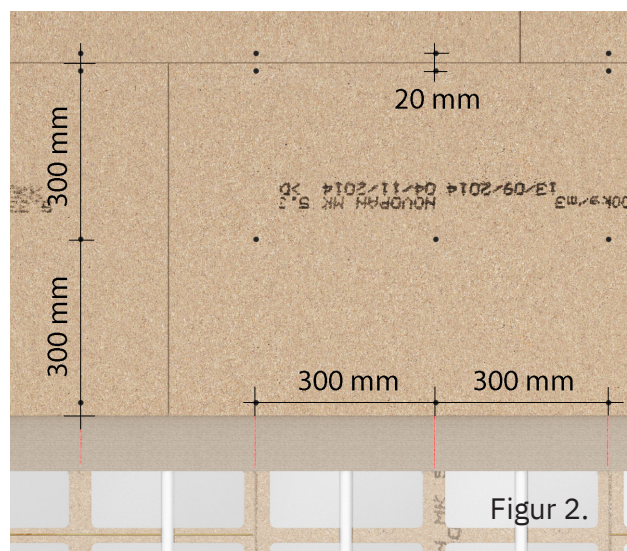

**Novopan Klimagulv 25 mm** forstærket med spånplade eller gulvgips. Skrueafstande skal overholdes som vist på Figur 2.