


Undergulve, der lægges svømmende på et ældre, uisoleret eller sparsomt isoleret terrændæk, skal altid udføres med en fugtspærre, der lægges oven på tillægsisoleringen - som vist på figuren.

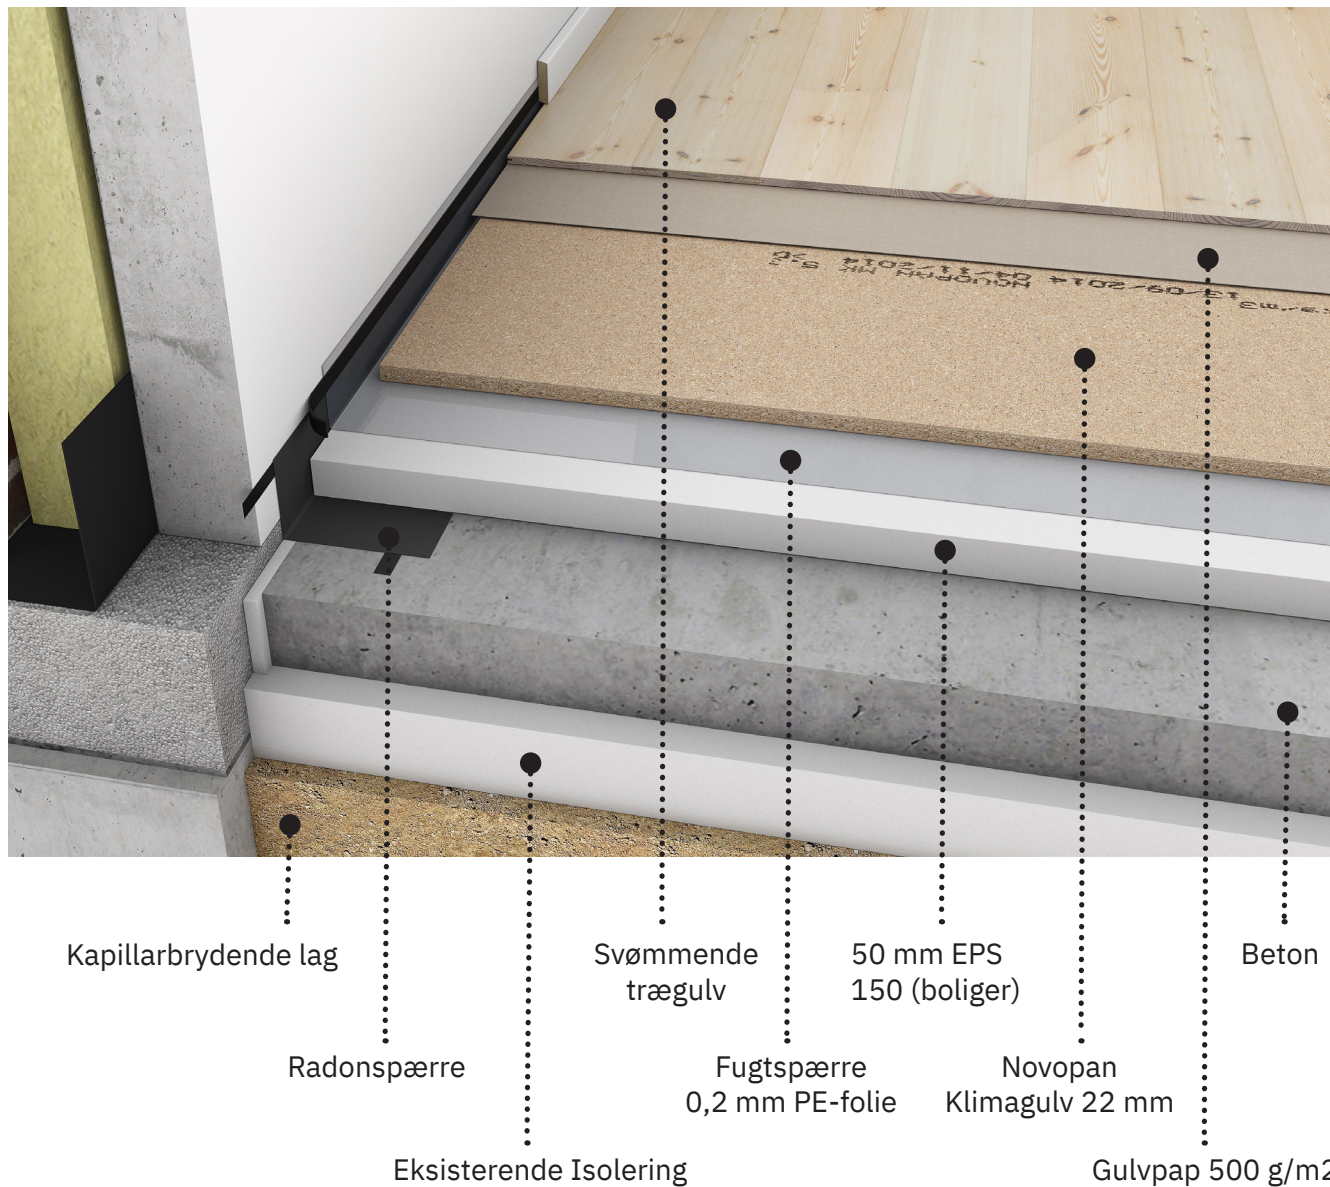

Der skal anvendes en fugtspærre af 0,2 mm PE-folie eller tilsvarende. Fugtspærren lægges med mindst 100 mm overlæg, og alle samlinger tapes med en tape anbefalet af fugtspærreproducenten. Fugtspærren foldes op ad alle tilstødende vægge og klemmes bag fodlisterne.

Konstruktionen skal radonsikres med en radonspærre klæbet til henholdsvis betondæk og mur iht. leverandørens anvisninger.

Isoleringen skal mindst være EPS 150 for at minimere deformationer fra belastning langs kanterne, og for at forebygge langtidsdeformationer.

Undergulvet skal være 22 mm Novopan K-gulv, limet i alle samlinger og lagt iht. gældende lægningsanvisning.

[I øvrigt henvises til montagevejledninger "SPAANDEX K-gulv"](#)