

Novopan Klimagulv Vådrum

Gulvvarme til badeværelset. Hurtigt. Enkelt. Økonomisk

Se brochuren
NOVOPAN
KLIMAGULV
- for gulvvarme
til husets
øvrige rum!

**Der er mange måder
at få varmen på.
Kun én giver dig
alle fordelene!**

Novopan Klimagulv Vådrum giver en ensartet og hurtig-regulerende rumtemperatur. Gulvet hjælper samtidigt med at reducere energiforbruget og dermed mindske varmeregningen.

Montageanvisning Novopan Klimagulv Vådrum

kronospan
NOVOPAN TRÆINDUSTRI

GODKENDT OG CERTIFICERET

Konstruktionen med NOVOPAN KLIMAGULV VÅDRUM er afprøvet på SBI, og MK-godkendt af ETA-Danmark, jf. MK7.21/1776.

mk

Dancert



Statens Byggeforskningsinstitut
AALBORG UNIVERSITET

OPBYGNING AF BÆRENDE GULVKONSTRUKTION

Det bærende træbjælkelag udføres af tørret træ med et fugtindhold på $8\% \pm 2\%$.

Bjælkerne skal dimensioneres i henhold til DS/EN 1995-1-1 og udlægges med en afstand fra center til center på max. 300 mm. Alle frie kanter langs vægge og åbninger skal understøttes. Ved rørgennemføringer, beslag og afløbsinstallationer understøttes pladerne med udvekslinger anbragt mellem bjælkerne.

BÆRENDE GULVKONSTRUKTION - NEDLAGT MELLEML BJÆLKELAG

For at sikre at gulvet virker som et bassin, skal der være en niveauforskel mellem gulv ved dør og gulv ved afløb på min. 30 mm. (se SBI-Anvisning 252, Vådtrum). For at opnå den nødvendige højdeforskel til omkringliggende rum kan NOVOPAN KLIMAGULV monteres mellem bjælkerne i stedet for ovenpå. Dette kan ske ved at montere et indskudt bjælkelag i det eksisterende bjælkelag, med en afstand på 22 mm fra overkanten af bjælken, så gulvspånpladen efterfølgende ligger glat med overkanten af bjælkerne. For at opnå dette skal der monteres et indskudt bjælkelag mellem de eksisterende bjælker, bestående af tværgående udvekslinger (bjælkestykker) med dimensionen 44 x 145 mm og en afstand fra center til center på max. 300 mm. Udvekslingerne monteres vinkelret på de eksisterende bjælker i bjælkesko. Mellem de tværgående bjælkestykker skrues lægter, 38 x 73 mm, på siden af de

eksisterende bærende bjælker til understøtning af gulvspånpladens langsider.

Gulvspånpladen tilskæres og nedlægges mellem bjælkerne, således at centerafstanden mellem udfræsninger til varmeslanger over eksisterende bjælke ligger mellem 190 og 250 mm.

FALD MOD GULVAFLØB

Der etableres fald mod gulvafløb ved at tilskære bjælkerne. For yderligere oplysning henvises til f.eks. - SBI Anvisning 252, TRÆ 72, Træ i vådrum eller afløbsleverandørens vejledning.

AFLØBSARMATURER

Arbejdet skal udføres iht. afløbsleverandørers anvisninger. Skærpet opmærksomhed henledes på, at afløbsmontering er et højrisikofyldt område for evt. pludseligt opståede eller latente skjulte skader på bygningsdele, materialer og arbejdets udførelse. Af samme årsag opfordres til ekstra skærpet opmærksomhed på omhyggelig og kvalitetsbevidst udførelse af arbejdet med montering af NOVOPAN KLIMAGULV i vådrum. Særlig tætning omkring armatur skal udføres således, at vandindtrængning i trækonstruktion IKKE kan forekomme.

RØRGENNEMFØRING

Rørgennemføringer i gulvet bør undgås eller udføres vandtætte og om muligt med bøsninger, koblingsdåser etc., jvf. SBI Anvisning 252.



EKSEMPLER PÅ ETABLERING AF GULVAFLØB...

Water Line serien fra Blücher består af 3 typer afløb, rende mod væg, hjørneafløb, samt armatur til afløb midt på gulv. Fælles for disse produkter er, at de er af typen med flange. Flangen har en gods-tykkelse på 2 mm, det er meget vigtigt, at alle flanger



er fræset ned i fibergipspladen, således at vandet uhindret kan løbe i afløbet. Monter armaturet til undergulvet med de medfølgende skruer. Det er meget vigtigt at sikre, at flangekanterne er låst fast til fibergipspladerne/konstruktionen.

OBS! Ved montering af armatur til afløb midt på gulv, kan det blive nødvendigt at bore nye



huller i flangen for at undgå at skrue i varmeslangerne. Vær omhyggelig med opmåling af slanger kontra skruemuligheder, således at slangerne efterfølgende ved montage af armaturet ikke beskadiges!

Se i øvrigt Blücher's generelle monteringsvejledning.



Blücher afløbskonstruktion - midt på gulvet

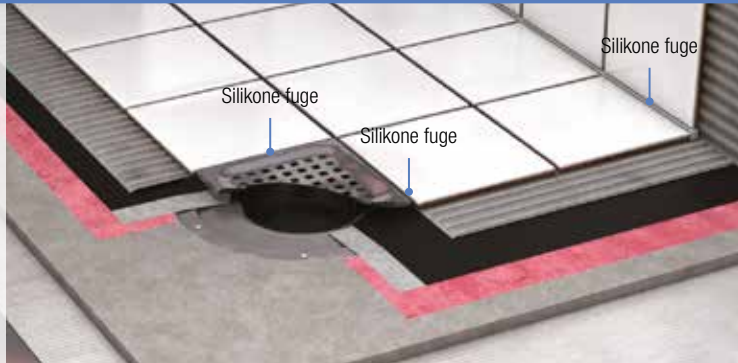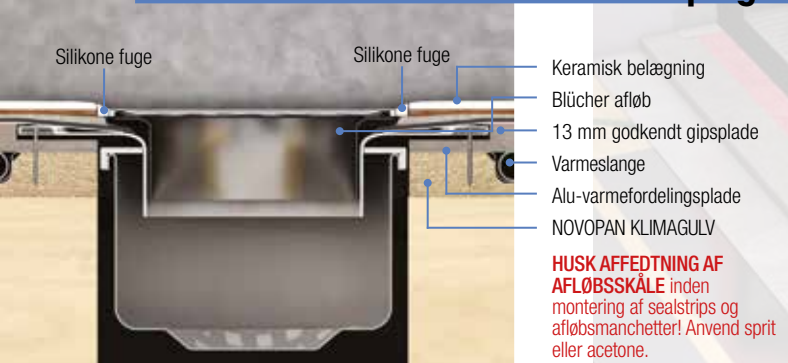

Blücher afløbskonstruktion - rende mod væg

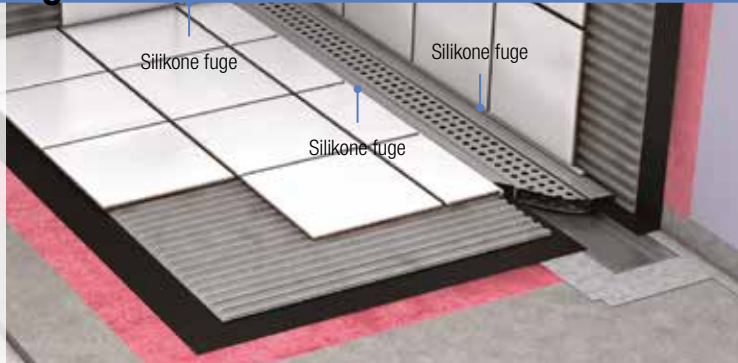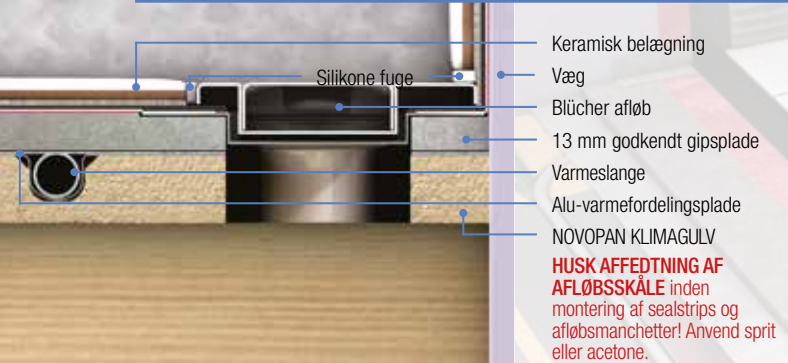

Unidrain afløbskonstruktion - rende mod væg

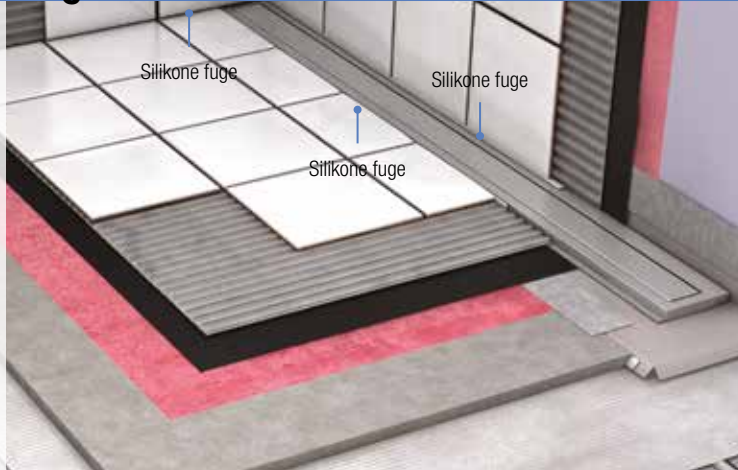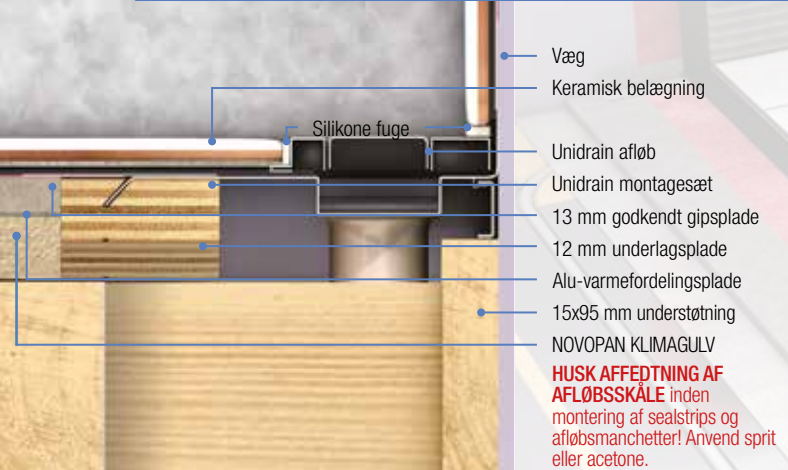

Unidrain's serie af gulvafløb består af 2 typer af afløb: rende mod væg og hjørneafløb. Fælles for disse er, at de fremstilles således, at den lodrette bagkant monteres på væggen. Gulvafløb skal være forsvarligt fastgjort til den underliggende konstruktion. Montagesættet er praktisk tilbehør, der gør det nemt at indbygge Unidrain i NOVOPAN's vådrumsløsning. Sættet består af:

montagesæt i krydsfiner og en bagprofil i metal. Bagprofilen presses mod bagvæggen og fastgøres med skruer.

OBS! Vær opmærksom på at der under Unidrain's montagesæt skal monteres en min. 12 mm tyk mellemlægsplade af f.eks. krydsfiner for at opnå korrekt niveau. I visse tilfælde tilskæres montagesættets

for- og bagprofil til eksakt længde, og et eller begge side-profilstykker udelades afhængigt af den valgte type afløbsarmatur.

Se i øvrigt Unidrain's monteringsvejledning.

Konstruktion lag for lag

1. NOVOPAN KLIMAGULV VÅDRUM

2. ALU-VARMEFORDDELINGS-PLADER

Man skal være omhyggelig med tilpasning af varmfordelingspladerne. Gulvarealet skal være dækket af varmfordelingsplader indtil 20 mm fra vendesporets begyndelse.

3. VARMESLANGER

Montering af varmeslanger anbefales udført af autoriseret VVS-installatør. Alle gulvvarmesystemer skal være shuntstyrede, så fremløbstemperaturen aldrig overstiger 45° C.

4. FIBERGIPSPLADE


Efter montering af Alu-varmfordelingsplader og varmeslanger monteres fibergipsplader på hele gulvfladen. Der skal holdes mindst 2 mm afstand til alle vægge og rørgennemføringer.

5. LIMNING OG FASTGØRELSE AF FIBERGIPSPLADE

Fibergipspladerne fastgøres på et lag 500 g gulvpap mekanisk med skruer, f.eks. 4,2 x 35 mm anbragt i et kvadratnet på max. 200 x 200 mm. (Forboring anbefales). Der skal være delgevind på skrueerne. (NB! Pas på - ingen skruer i varmeslangen!).

Alle pladesamlinger limes fx. med vådrumslim. Der anbefales en tørretid på mindst 1 døgn, inden gulvet benyttes.

NOVOPAN KLIMAGULV VÅDRUM - konstruktion

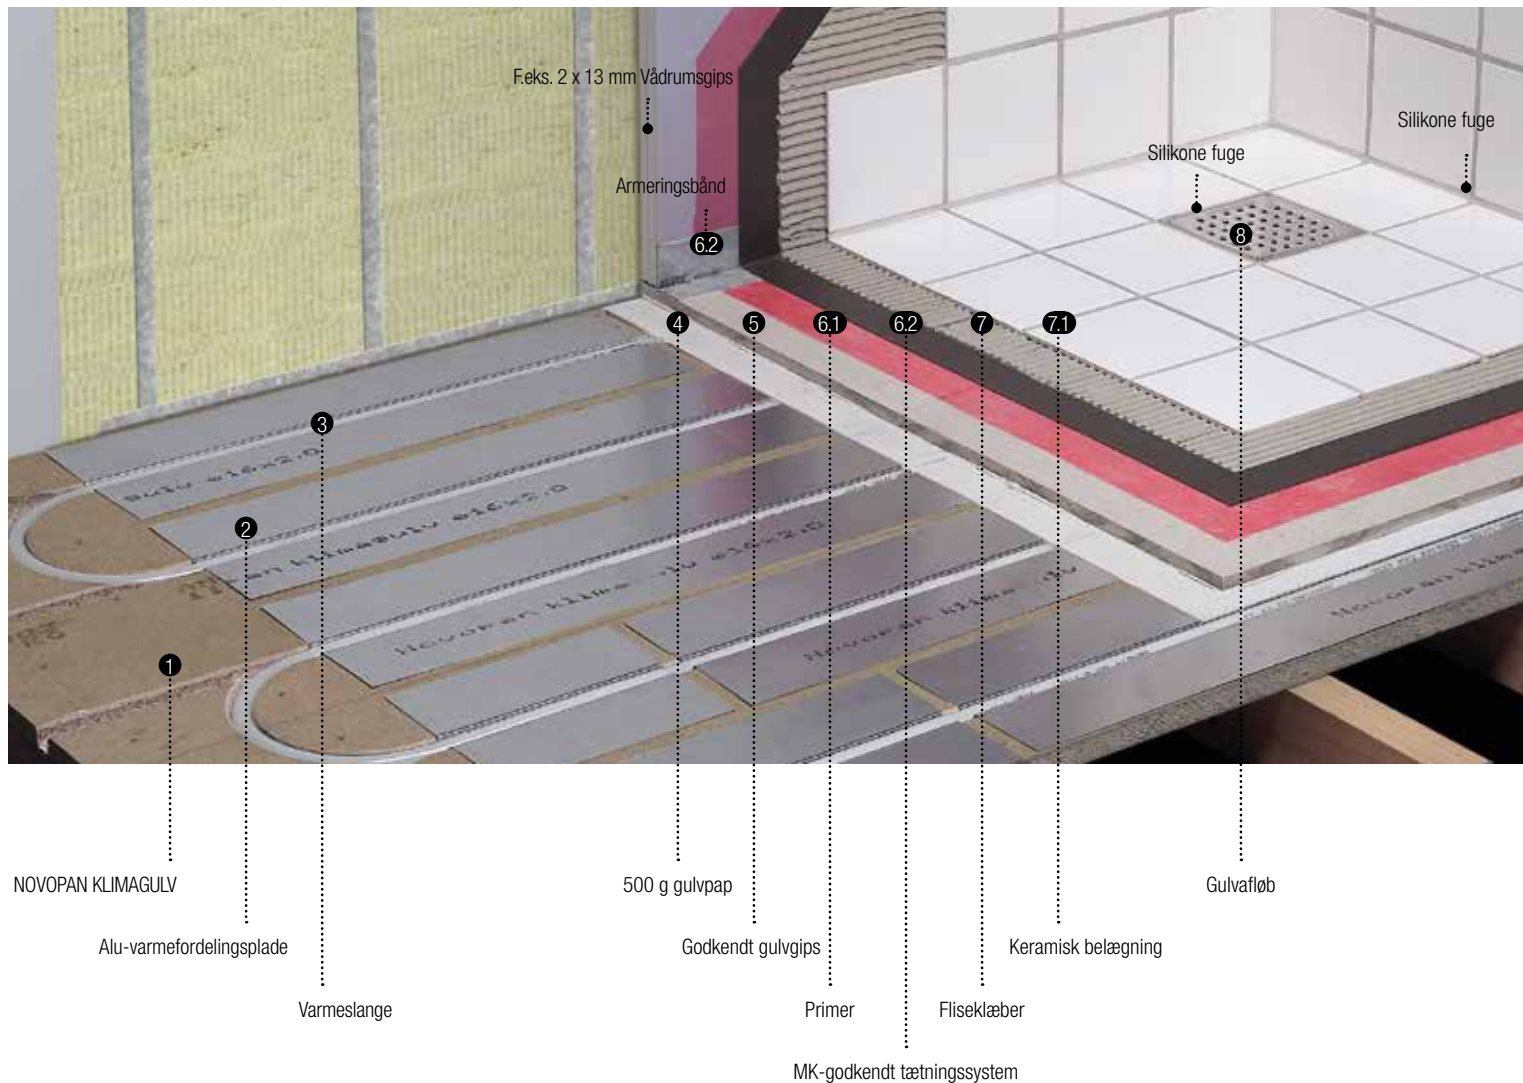

6. VÅDRUMSSIKRING

Vådromssikring udføres med MK-godkendt tætningsystem.

6.1 FORBEHANDLING AF GIPSPLADERNE

Pladerne primes efter leverandørens anvisninger.

6.2 VANDTÆTNING

Der monteres tilpassede stykker af tætningsbånd omkring rørgennemføringer og alle overgange fra gulv til væg. Omkring gulvafløb monteres afløbsmanchet. Over

pladesamlinger monteres armeringsvæv. Der udføres vandtæt lag af MK-godkendt tætningsmasse i hele gulvets udstrækning samt mindst 100 mm op ad alle vægge. Lagtykkelsen skal mindst være 1 mm. Evt. brud på tætningsystemet repareres omgående.

7. FLISEKLÆBER

Fliserne monteres i egnet fliseklæber til lette konstruktioner, og monteringen udføres efter leverandørens anvisninger. Fliseklæberen skal tørre ca. 1 døgn inden fugning. Anbefalet max. flisestørrelse 300 x 300 mm.

7.1 KERAMISKE FLISER OG FUGNING

Fliserne fuges med egnet fugemasse. Der fuges i overgang gulv/væg og omkring rørgennemføringer og gulvafløb, iht. SBI 252.

8. AFLØBSINSTALLATIONER

Arbejdet skal udføres af autoriseret VVS-installatør. Alle afløbsinstallationer skal være VA-godkendte, som f.eks. Blücher Waterline eller Unidrain. Flanger i afløbsskåle skal nedfræses i gipspladen, så der ikke forekommer forhøjninger, der forhindrer vandet i at løbe mod gulvafløbet. Gulve som udsættes for vandpåvirkning, f.eks. i forbindelse med brusebad, skal have fald mod gulvafløb på 1-2%. Se i øvrigt SBI-Anvisning 252.

limtype. Fastgørelse til undergulvet i kvadratnet på ca. 200 x 200 mm. Der anvendes skruer med delgevind 3,5 x 30 mm. Alle pladesamlinger pudses plane. Skruenhuller må ikke spartles. En evt. spartling vil over tid give markeringer.

PVC-ARBEJDE GENERELT

- Fuldklæbning til underlag
- Alle samlinger i beklædningen skal trådsvejses
- Der må ikke være samlinger over pladestød
- Banesamlinger i brusenicher bør undgås
- Der må ikke være samlinger nærmere ved gulvafløb end 200 mm
- Rørgennemføringer i gulvet bør undgås eller udføres vandtætte og om muligt med bøsninger, koblingsdåser etc.
- Gulvafløb skal være af typen med flange og med klemring
- PVC-arbejdet bør udføres af certificerede personer

Henvisninger: SBI-Anvisning 252, Vådrom, TRÆ 72.Træ i Vådrom.

KONTROL AF TÆTHED I VARMESYSTEMET UNDER MONTERING

Kronospan anbefaler, at varmesystemet trykprøves og eventuelle beskadigelser kan udbedres omgående, før udførelse af tætningsystemet påbegyndes.

GENERELT


Arbejdet udføres nøje efter:

- NOVOPAN's anvisning Spaandex K-Gulv
- NOVOPAN KLIMAGULV
- Alle konstruktioner og produkter skal være MK godkendt iht. ETA-DANMARK eller beskrevet i SBI-Anvisning 252
- Der henvises i øvrigt til Træ 72, Træ i Vådrom (gulvplade, varmfordelingsplade og gulvgips)
- Blücher, Unidrain's monteringsvejledning

GULVBELÆGNING MED PVC-BANEVARER

PVC-gulvbelægninger skal opfylde en række krav til kvalitet og udførelse, iht. SBI-Anvisning 252, vådrum. Ved anvendelse af fuldklæbede banevarer kræves en jævn og bæredygtig overflade. Mellemlaget kan bestå af gulvgips, fibergips, krydsfiner, eller spån-plade min. tykkelse 12 mm. Den valgte mellemlagsplade udlægges i forbandt parallelt med varmeslangerne. Pladerne udlægges, så samlinger er forskudt for undergulvet, forbandt min. 200 m. Alle samlinger limes med en D3 PVAc-lim, eller en af pladeleverandøren anbefalet

Gulvbelægning: PVC-banevarer

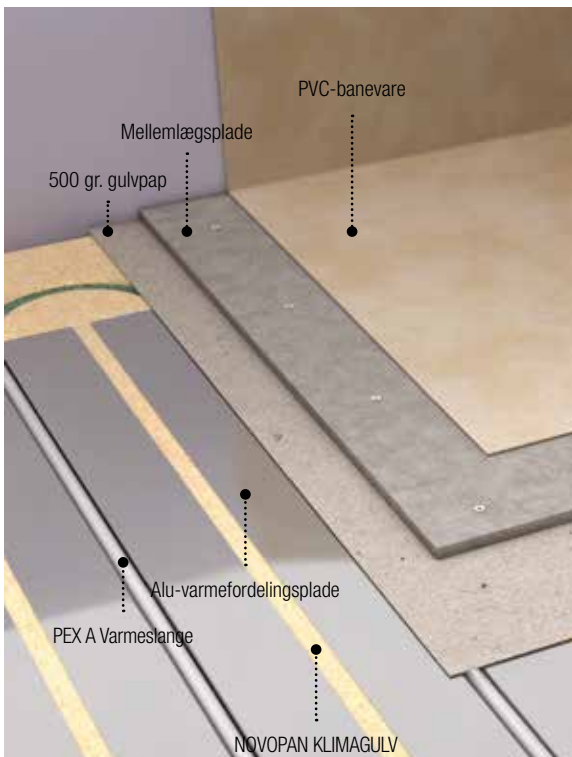

Gode råd

- Nedlæg tomrør mellem 1. og 2. bjælke, til- eller afgang til varmeslanger.
- Husk isolering af tomrør.
- Forbrug alu-varmefordelingsplader - ca. 3,7 stk. pr. m² - (22 mm plader) 2,5 stk. og ved 25 mm plader.
- Brug ikke gulvet til arbejdsplads - ingen unødigt trafik på gulvet under udførelse.
- Støvsug gulvet grundigt før montering af varmefordelingsplader.
- Kontrol af varmesystemets tæthed.
- Afløbsarmaturer i niveau med undergulvet.
- Husk montagesæt til afløbsskål (UNIDRAIN), beregnet til pladegulv.
- Aftør sporene omhyggeligt for lim.

OBS.

- Alle varmesystemer skal være shunt-styrede, således at gulvets overfladetemperatur ikke overstiger 27° C.
- Shuntstyringen gælder også i byggeperioden, og ved evt. udtørring af bygge fugt.
- Alle anvendte skruer til gulvspånpladen skal være med delgevind.
- Ca. 80% af gulvets areal skal være dækket af Alu-varmefordelingsplader.
- Fugtindhold i strøer - max 8% +/-2%
- Understøtningsafstand mellem bjælker -

Bemærk!

Denne vejledning forudsætter, at de anvendte vandtætningsprodukter er forenelige, opfylder SBI's anbefalinger og er MK-godkendte. Kronospan påtager sig intet ansvar for kvaliteten af resultatet, men følges vejledningen er løsningen MK-godkendt til anvendelse i belastningsklasse L. Alle anvisninger understøtter SBI 252 Vådtrum.

- cc-afstand max. 300 mm.
- Anvend rigelig lim til gulvspånpladen - ca. ¾ l pr. 25 lbm.
- Frie kanter skal understøttes.
- Husk 1-2% fald til afløb.
- Korrekt montering og fastgørelse af afløbsarmaturer.
- Rørgennemføringer i gulvet bør undgås, eller udføres efter SBI Anvisning 252.
- Affedt afløbsarmatur med acetone eller sprit før montering af afløbsmanchetter.
- Inden siliconefugerne udføres renses for fugerester etc., og metaldele affedtes.
- Hold altid lokalet opvarmet under byggeriet.
- Følg alle leverandøranvisninger og gennemlæs disse nøje inden byggeriets påbegyndelse.
- Bemærk, vådrum må ikke udføres ved at sammenblende produkter fra forskellige MK-godkendelser (SBI 252).
- NOVOPAN KLIMAGULV VÅDRUM må ikke monteres direkte på betondæk. Bjælkelagskonstruktioner i forbindelse med vådrum kræver min. 0,6 mtr. i tilgængelig frihøjde under bjælkelag.
- **MK-Godkendt til Belastningsklasse L.**
- **Vær opmærksom på at Belastningsklasse L under ingen omstændigheder kan anvendes i etageejendomme. Belastningsklasse L gælder kun for permanent opvarmede énfamiliehuse. Løsningen kan ikke anvendes i periodisk opvarmede bygninger. (F.eks. sommerhuse)**

HÅNTERING

- Iht. Arbejdstilsynets retningslinjer for løft, skal manuel transport og pladeløft foretages af 2 personer.
- Anvend arbejdshandsker, kategori 2 efter EN 388, ved håndtering.
- Bær beskyttelsesbriller og åndedrætsbeskyttelse ved pladebearbejdning
- Vægt spånplade 620 x1820 x 22 mm: 17 kg.

ANBEFALET MATERIALELISTE TIL CA. 8 M² VÅDRUM

- KLIMAGULV - 10 pl. med lige spor
- Godkendt gulvgips
- MK-godkendt vådrumssikring - 10 kg
- Primer - 1 ltr.
- Tætningsbånd - 20 m
- Armeringsvæv - 10 m
- Afløbsmanchet, 33 x 32 cm
- D3 lim - 750 ml
- Lim til gipsplader 750 ml
- Gipsskrue - 1 ks.
- Alu-varmefordelingsplader - 36 stk.
- Varmeslange - 60 lbm.

kronospan
NOVOPAN TRÆINDUSTRI

Kronospan ApS
Pindstrup | 8550 Ryomgård |
Tlf. 8974 7400 |
sales@kronospan-dk.dk |
www.kronospan-dk.dk

ANSVARSRFRASKRIVELSE NOVOPAN KLIMAGULV er beregnet til anvendelse i lokaler, hvor der etableres gulvvarme. Vejledningen omfatter hverken beslutning om valg af gulvvarme, projektering eller installation af gulvvarmesystem, og KRONOSPAN ApS påtager sig intet ansvar herfor. NOVOPAN KLIMAGULV bliver fremstillet under omhyggelig kvalitetskontrol. Produktet fra KRONOSPAN er under kontinuerlig udvikling, og de tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer. I øvrigt henvises til gældende salgs- og leveringsbetingelser. Seneste aktuelle version er altid tilgængelig på kronospan-dk.dk. Kontroller venligst. Juni 2020 © offenm.com